

GEDORE


WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Bowdenzug

Ersatzteil für KL-0121-25



KL-0121-2501

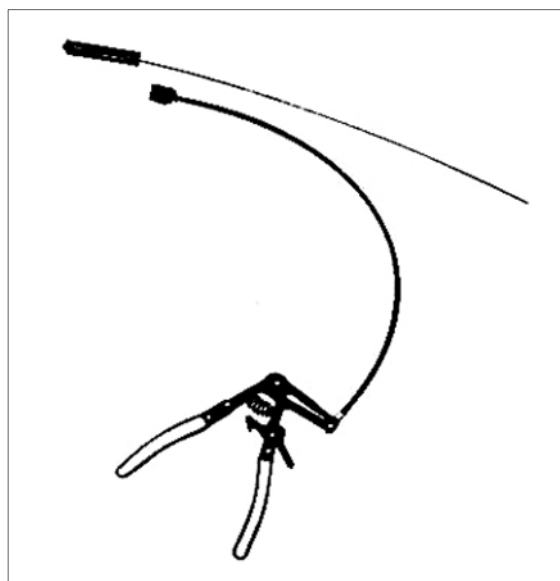

6d090717_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: gedore-automotive.com

KL-0121-2501



Anwendung:

Abb. 1: Drahtseil abschneiden.

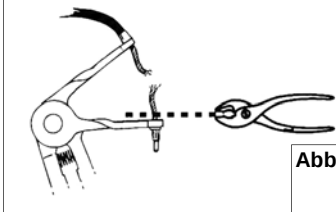


Abb. 2: Zugnippel herausschlagen.



Abb. 3: Altes Drahtseil herausziehen.

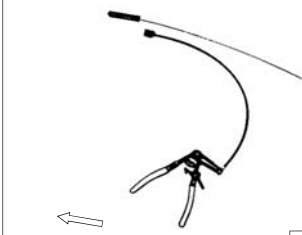


Abb. 4: Alte Kabelhülle entfernen.



Abb. 5: Neue Kabelhülle einstecken.

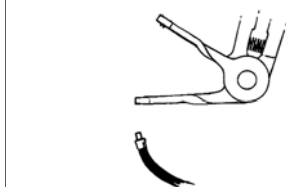


Abb. 6: Schlauchklemmenaufnahme mit Feder und Drahtseil montieren.



Abb. 7: Neues Drahtseil einschieben.


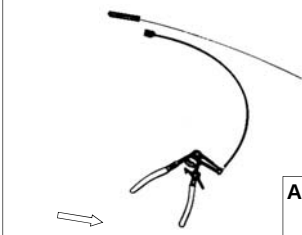


Abb. 8: Drahtseil befestigen.

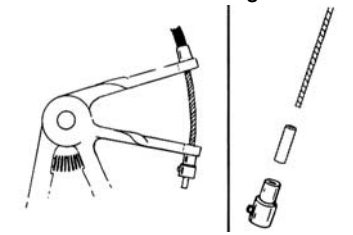

KL-0121-2501 - Bowdenzug

Ersatzteil für KL-0121-25

Passend für KL-0121-25 - Schlauchklemmzange mit Fernbedienung.

Anwendung

1. Drahtseil direkt am Zugnippel abschneiden (**Abb. 1**).
2. Den verbleibenden Zugnippel mit einem geeigneten Durchschlag herausschlagen (**Abb. 2**).
3. Altes Drahtseil mit der alten Schlauchklemmenaufnahme entfernen (**Abb. 3**).
4. Die alte Kabelhülle mit einem geeigneten Durchschlag herausschlagen (**Abb. 4**).
5. Die neue Kabelhülle einstecken (**Abb. 5**).
6. Neue Schlauchklemmenaufnahme mit neuer Feder und neuem Drahtseil zusammenmontieren (**Abb. 6**).
7. Das neue Drahtseil (vorbereitet wie in Schritt 6) in die Kabelhülle einschieben (**Abb. 7**).
8. Das Messingrohr zusammen mit dem Schraubnippel auf das Drahtseil schieben und Schraube festziehen (**Abb. 8**).

Hinweis: Das Drahtseil so spannen, dass die Schlauchklemmenaufnahme vollständig geschlossen ist, wenn die Zange ganz zusammengedrückt wird.



Vorschriften und Hinweise

- Schutzbrille tragen.
- Generell nur **GEDORE Automotive** Original-Ersatzteile verwenden.
-