


Câble Bowden

pièce de rechange pour KL-0121-25

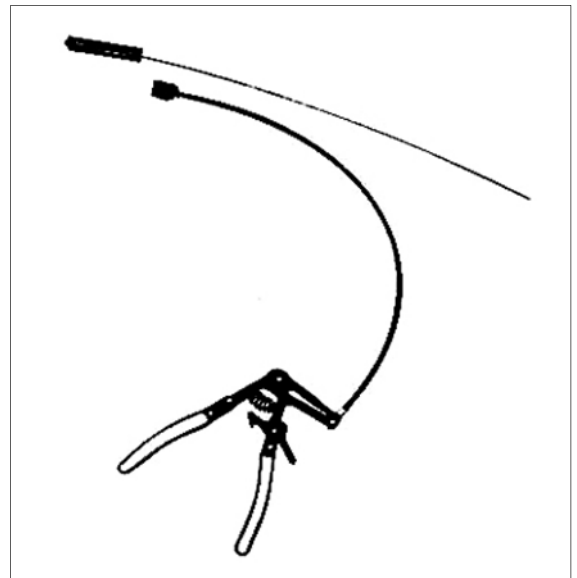

KL-0121-2501



6f090717_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90


E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: gedore-automotive.com

KL-0121-2501




Utilisation:


Des. 1: Couper le câble d'acier.

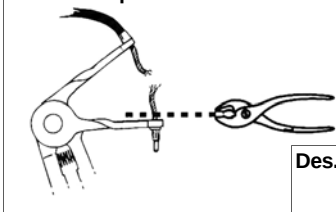


Des. 2: Chasser le serre-câble.

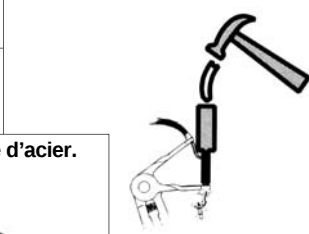


Des. 3: Extraire l'ancien câble d'acier.

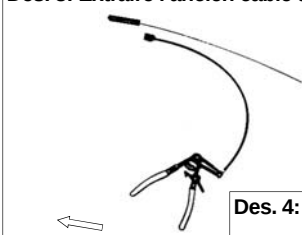

Des. 4: Enlever l'ancienne gaine de câble.

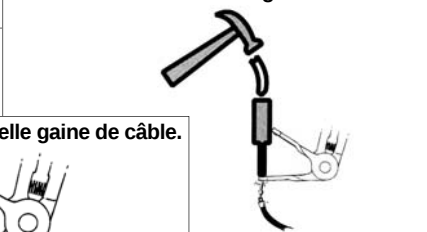


Des. 5: Insérer la nouvelle gaine de câble.

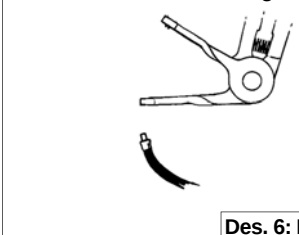


Des. 6: Monter la tête du collier de serrage et le ressort sur le câble d'acier.



Des. 7: Insérer le nouveau câble d'acier.

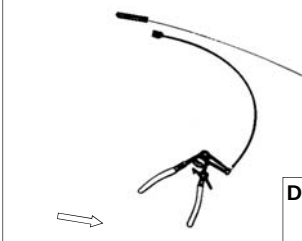

Des. 8: Fixer le câble d'acier.

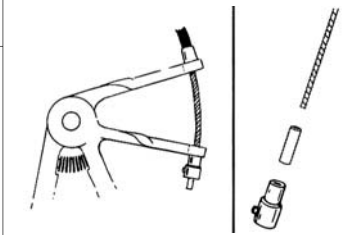

KL-0121-2501 - Câble Bowden pièce de rechange pour KL-0121-25

Pour KL-0121-25 - pince pour colliers de serrage avec commande à distance.

Utilisation

1. Couper le câble d'acier directement au niveau du serre-câble (des. 1).
2. Chasser le serre-câble restant avec un chasse-goupille approprié (des. 2).
3. Extraire l'ancien câble d'acier et l'ancienne tête du collier de serrage (des. 3).
4. Chasser l'ancienne gaine de câble avec un chasse-goupille approprié (des. 4).
5. Insérer la nouvelle gaine de câble (des. 5).
6. Assembler la nouvelle tête du collier de serrage et le nouveau ressort sur le nouveau câble d'acier (des. 6).
7. Insérer le nouveau câble d'acier (préparé selon point 6) dans la nouvelle gaine de câble (des. 7).
8. Pousser le tube en laiton et le serre-câble sur le câble d'acier et serrer la vis. (des. 8).

Remarque: Tendre le câble d'acier de manière à ce que la tête du collier de serrage soit entièrement fermée quand la pince est complètement serrée.



Prescriptions et remarques

- Porter impérativement des lunettes de protection!
- Généralement, vous ne devez utiliser que des pièces de rechange originales GEDORE-Automotive.